
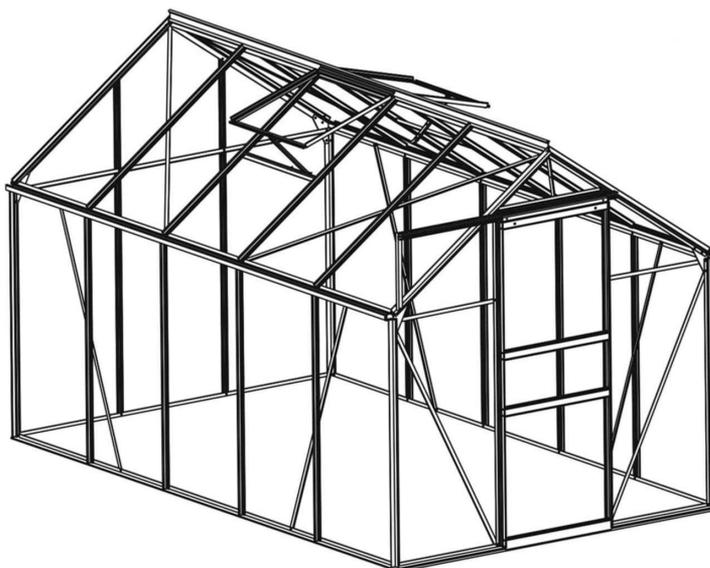


NOTICE DE MONTAGE

SERRE DE JARDIN

ALUMINIUM & POLYCARBONATE
106 (5.89 m²)+ BASE 5 CM

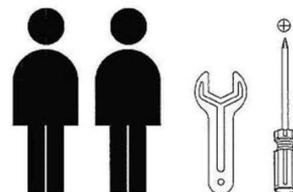

NOTICE DE MONTAGE

Nous vous félicitons d'avoir choisi cette serre, et pour en faire un bon usage nous vous conseillons de la monter suivant les indications de montage figurant dans cette notice. Cette notice de montage doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit. A chaque étape une vue d'ensemble vous permet de repérer le n° des pièces et le montage grâce aux encarts détaillés.



Pour le montage de cette serre (hors préparation de sol) vous devez vous munir d'outils comme des tournevis et clé plate.



Nous vous conseillons pour le montage de cette serre de vous faire aider : pour un montage aisé nous vous recommandons d'être 2 adultes.

Cette serre est vendue avec une base.

AVERTISSEMENT :

Soyez vigilant lors du montage de la serre, car vous êtes exposé lors du montage à des risques de pincement, de coupure et de cisaillement.

Le montage de cette serre peut s'avérer long même pour une personne expérimentée, il faut donc faire preuve de patience, de méthode et surtout faire des pauses régulières.

Positionner la serre de manière stable sur un sol plan.

Positionner la serre à l'abri des vents dominants.

Ne serrer les vis qu'une fois la structure montée et les parois en polycarbonate posées.

Ne pas laisser la neige ou des feuilles s'amasser sur le toit au risque d'affaiblir et d'endommager la structure.

En cas de non-utilisation, ne pas ranger la serre si elle est humide, stocker la serre dans un endroit sec, à l'abri de toute source d'ignition.

NB :

Toutes les têtes des boulons doivent être côté extérieure (côté polycarbonate), et la partie avec l'écrou, côté intérieure de la serre.

TABLE DES MATIERES

NOMENCLATURE DES PIECES (page 4 et 5)

MONTAGE DE LA PORTE (page 6)

MONTAGE DE LA LUCARNE (page 7)

MONTAGE DU PIGNON SANS PORTE (page 8)

MONTAGE DU PIGNON AVEC PORTE (page 9)

MONTAGE DES PAROIS (page 10)






ASSEMBLAGE DES PAROIS ET DU TOIT (page 11 et 12)







MISE EN PLACE DE LA LUCARNE (page 13)

MONTAGE DES PANNEAUX DE POLYCARBONATE (page 14)







MONTAGE DE LA BASE (page 15)

A – NOMENCLATURE DES PIÈCES






| # |  | MM | #x | # |  | MM | #x |
|----|---|---------|----|----|---|---------|------|
| 1 |  | 1214 mm | 4x | 17 |  | 1830 mm | 1x |
| 2 |  | 1132 mm | 1x | 18 |  | | 4x |
| 3 |  | 1132 mm | 1x | 19 |  | 380 mm | 1x |
| 4 |  | 1132 mm | 1x | 20 |  | 1586 mm | 2x |
| 5 |  | 1132 mm | 1x | 21 |  | 1830 mm | 1x |
| 6 |  | 1639 mm | 1x | 22 |  | 1302 mm | 4x |
| 7 |  | 1639 mm | 1x | 23 |  | 595 mm | 2x |
| 8 |  | 1665 mm | 1x | 24 |  | 616 mm | 1x |
| 9 |  | 1665 mm | 1x | 25 |  | 1292 mm | 2x |
| 10 |  | 1214 mm | 8x | 26 |  | 616 mm | 2x |
| 11 |  | 1115 mm | 8x | 27 |  | 616 mm | 1x |
| 12 |  | 618 mm | 1x | 28 |  | M6x10 | 125x |
| 13 |  | | 4x | 29 |  | M6 mm | 126x |
| 14 |  | 1255 mm | 1x | 30 |  | 522 mm | 4x |
| 15 |  | 635 mm | 2x | 31 |  | 609 mm | 1x |
| 16 |  | 1830 mm | 1x | 32 |  | 595 mm | 2x |

| # |  |  MM | #x | # |  |  MM | #x |
|----|---|--|------|----|--|---|-----|
| 33 |  | 598 mm | 2x | 1 |  | 605x1210 mm | 10x |
| 34 |  | 3050 mm | 2x | 2 |  | 605x1130 mm | 8x |
| 35 |  | 3050 mm | 1x | 3 |  | 605x1660 mm | 2x |
| 36 |  | 3065 mm | 2x | 4 |  | 605x590 mm | 2x |
| 37 |  | 1640 mm | 4x | 5 |  | 600x549 mm | 2x |
| 38 |  | M6x30 mm | 1x | 6 |  | 605x1872 mm | 1x |
| 39 |  | | 1x | 7 |  | 610x224 mm | 1x |
| 40 |  | M4x7.5 | 12x | 8 |  | 615x232 mm | 1x |
| 41 |  | | 184x | 9 |  | 610x602 mm | 2x |
| 42 |  | | 8x | 10 |  | 605x1660 mm | 2x |
| 43 |  | | 4x | | | | |
| 44 |  | | 1x | | | | |
| 45 |  | | 1x | | | | |
| 46 |  | | 2x | | | | |
| 47 |  | M4.5x19 mm | 16x | | | | |
| 48 |  | | 2x | | | | |
| 49 |  | 400 mm | 2x | | | | |


Montage de la porte

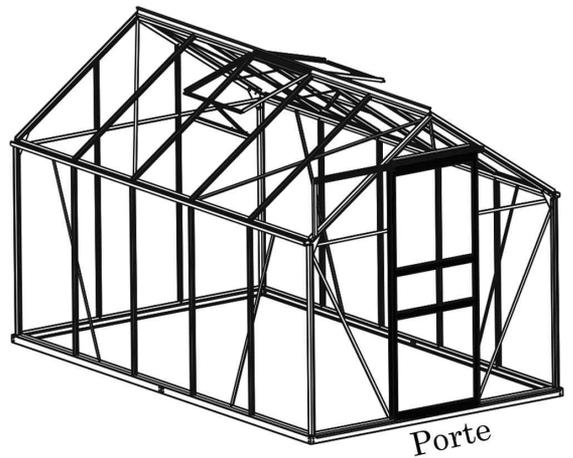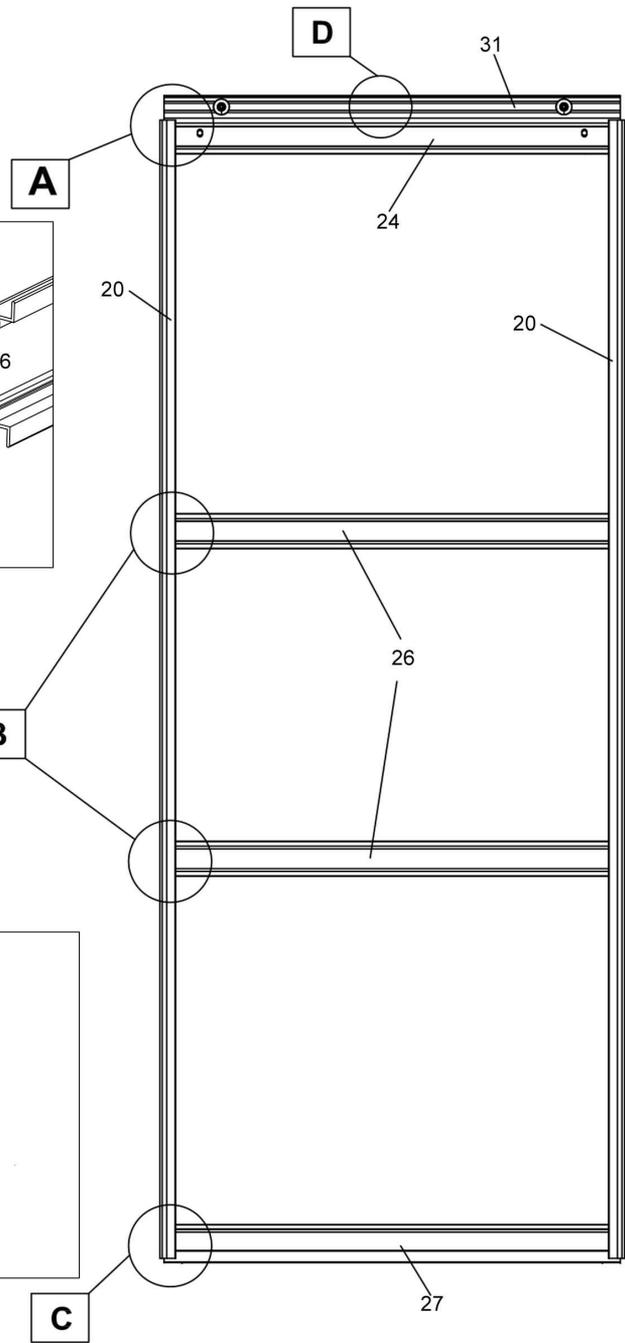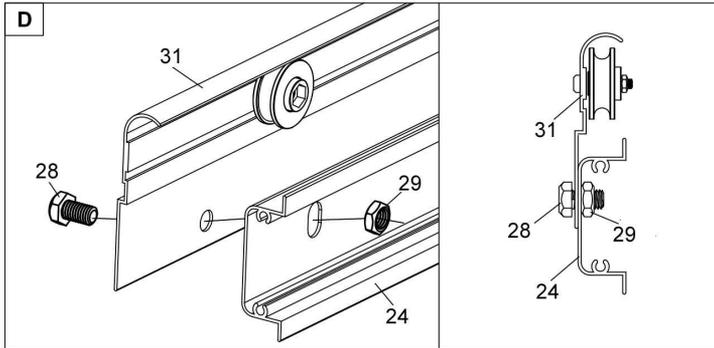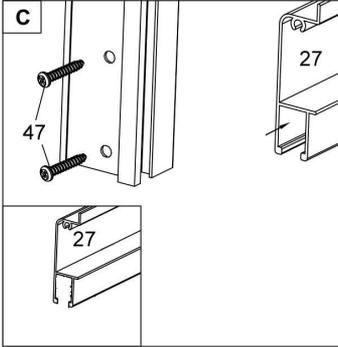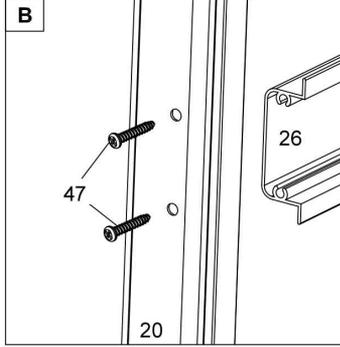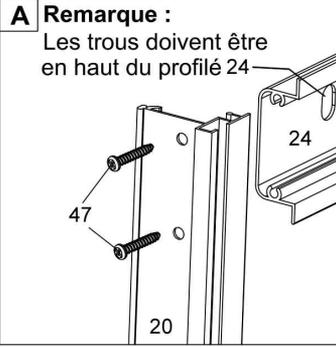







Montage de la lucarne de toit

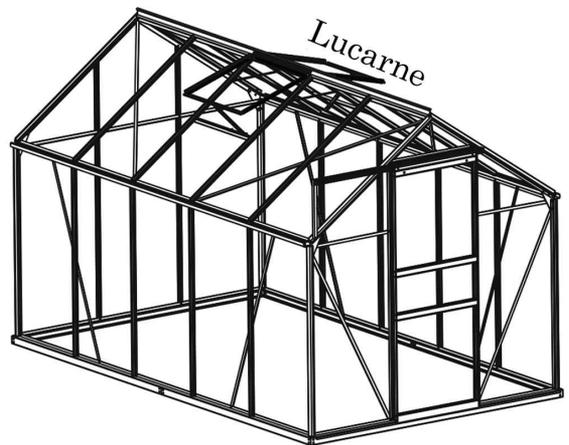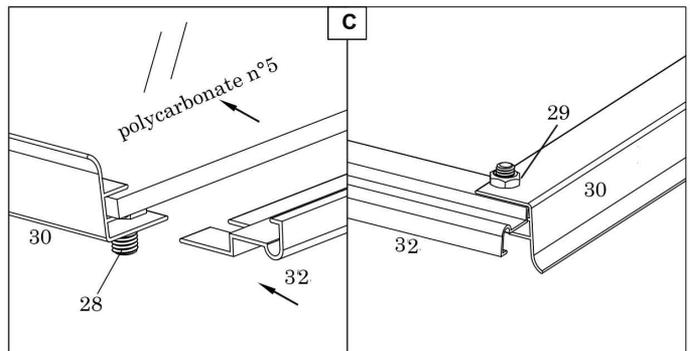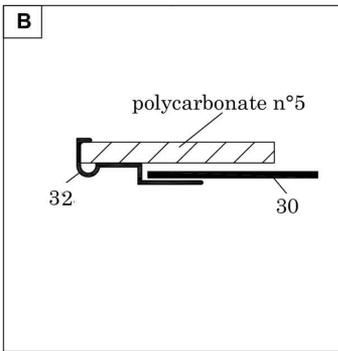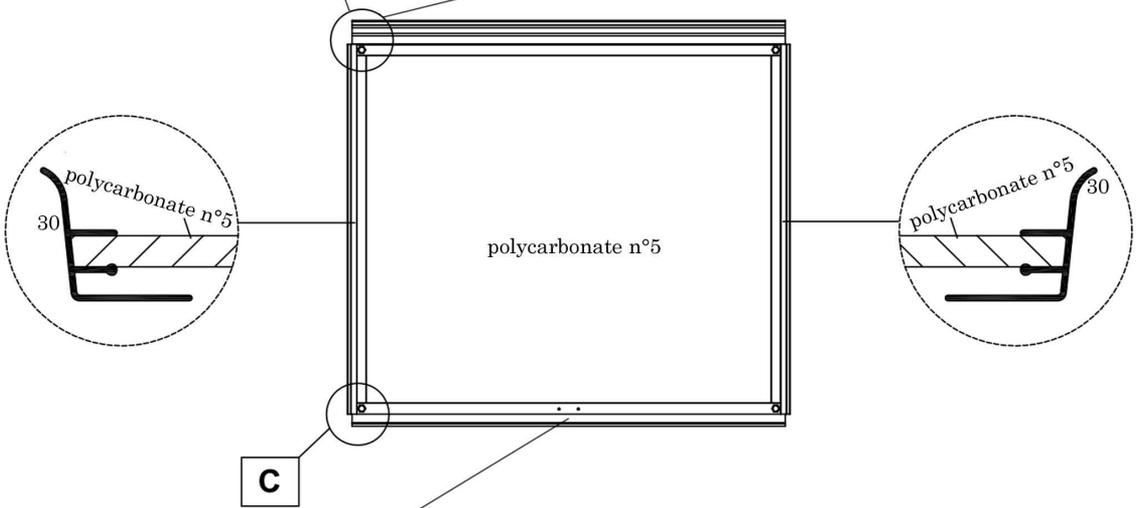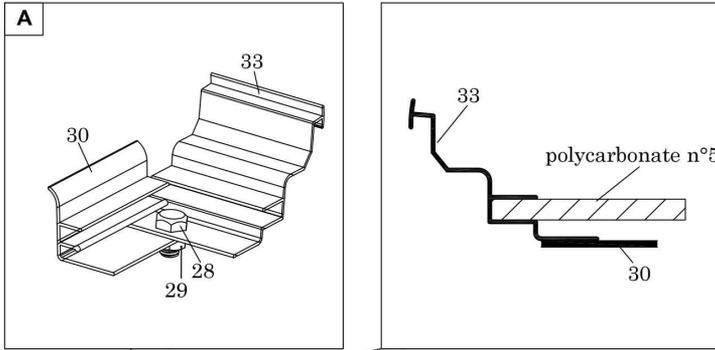


Montage du pignon arrière (pignon sans porte)

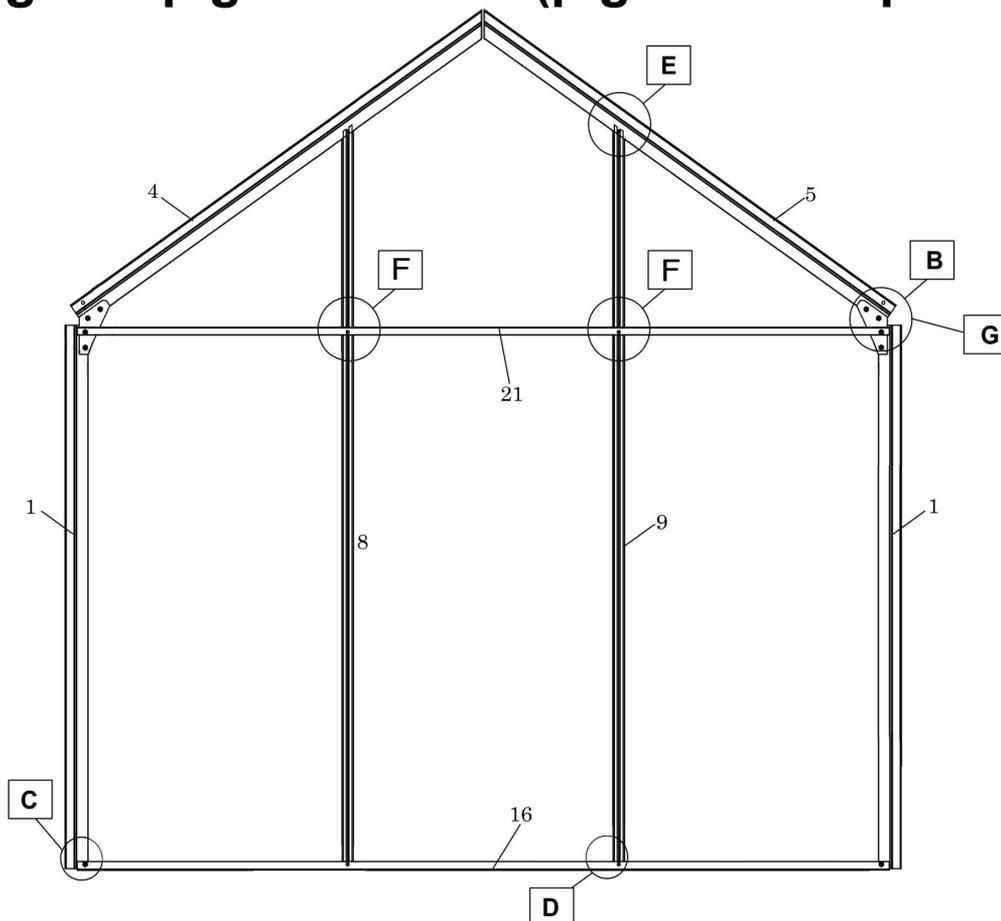


Toutes les vues sont de l'intérieur

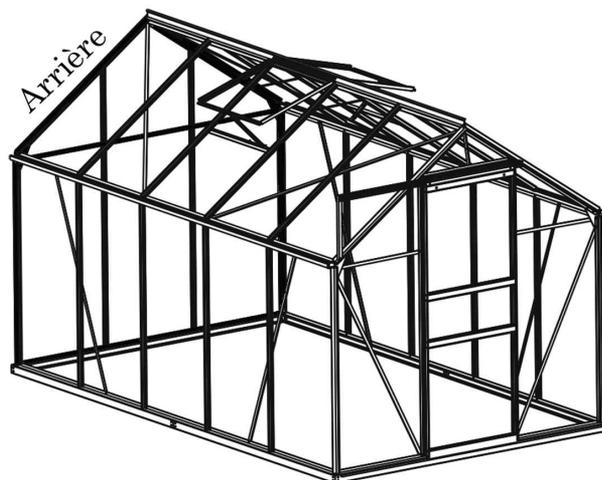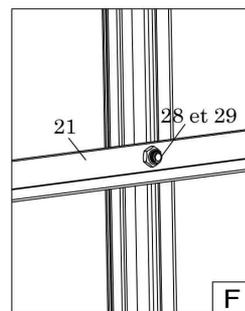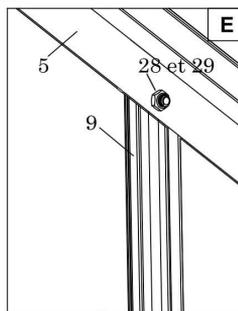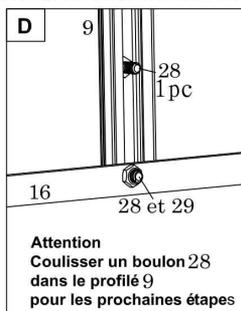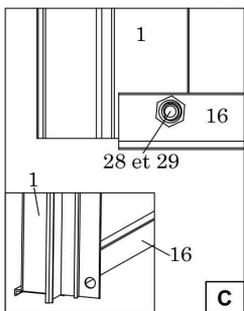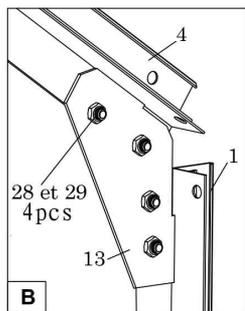







Montage du pignon avant (pignon avec porte)

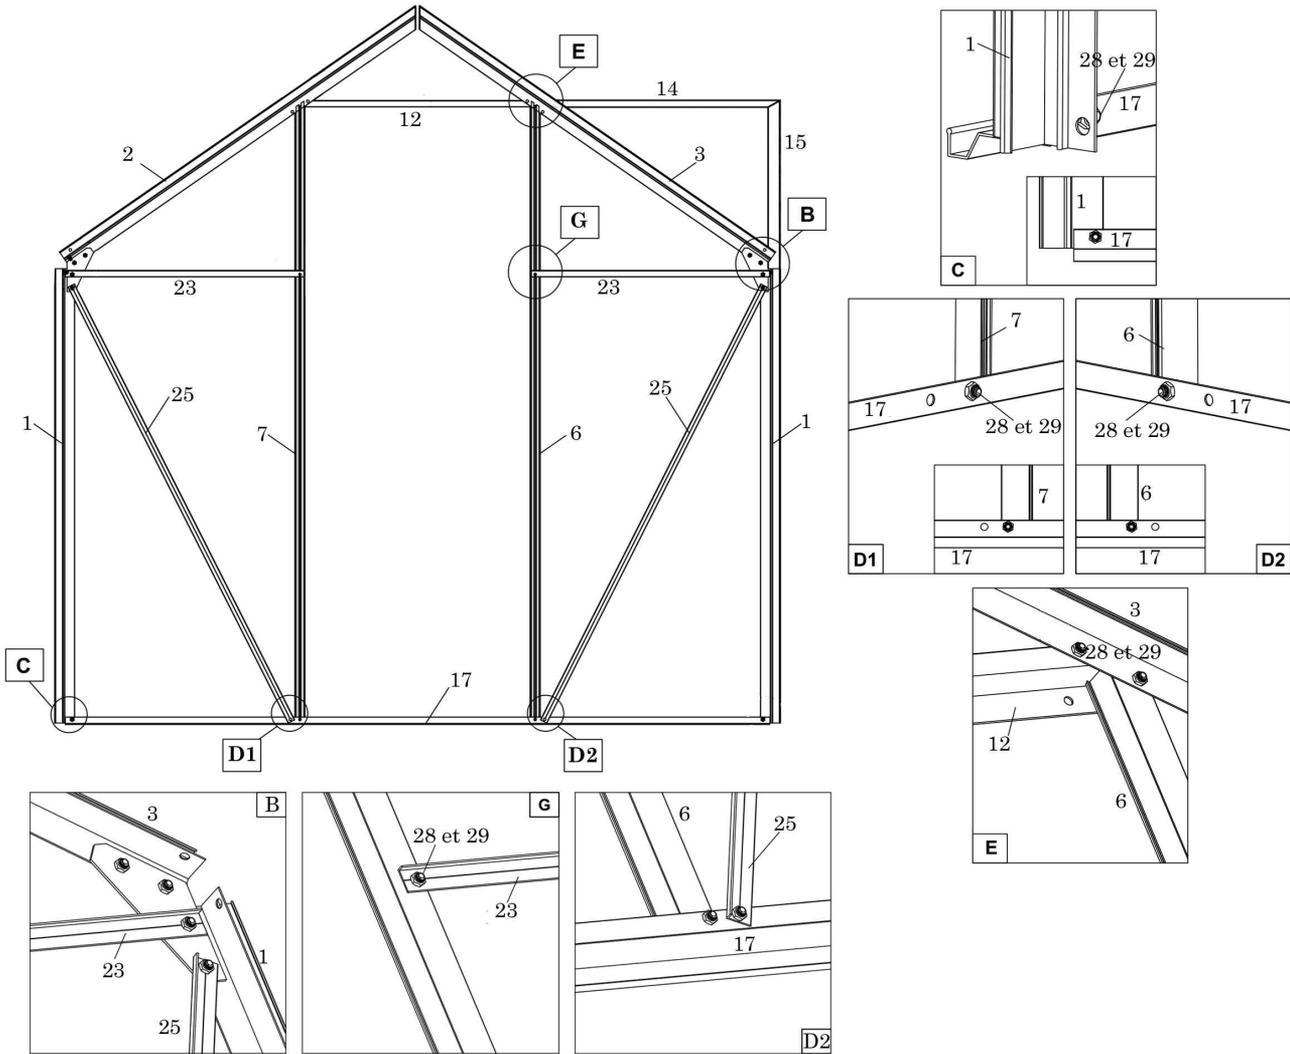


Toutes les vues sont de l'intérieur

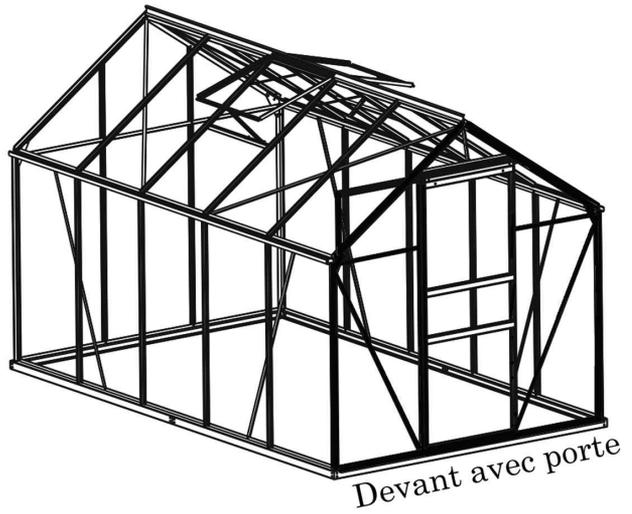




Montage des parois et des renforts

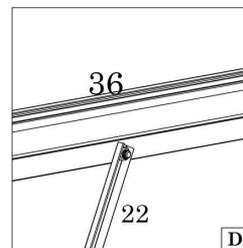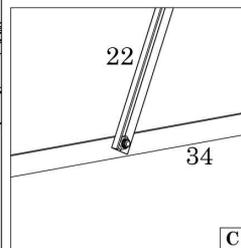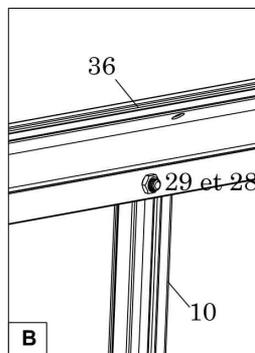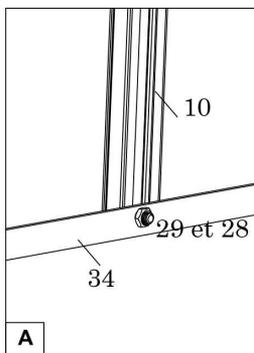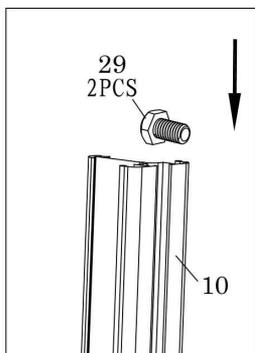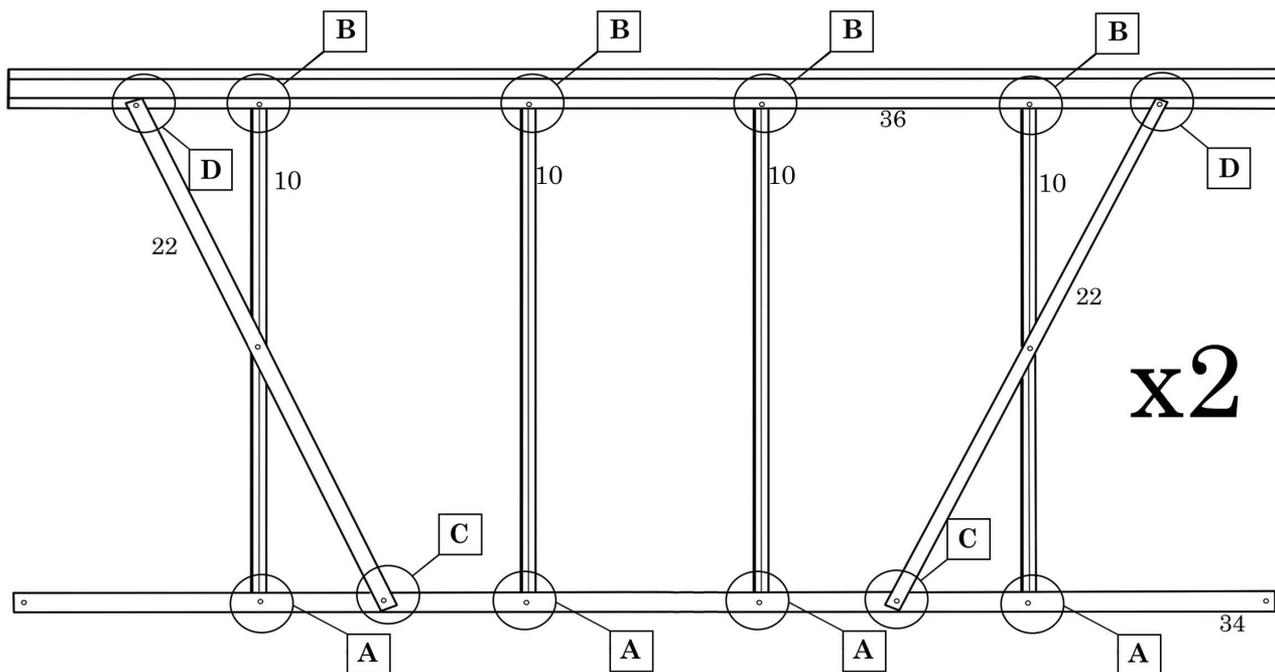





Toutes les vues sont de l'intérieur

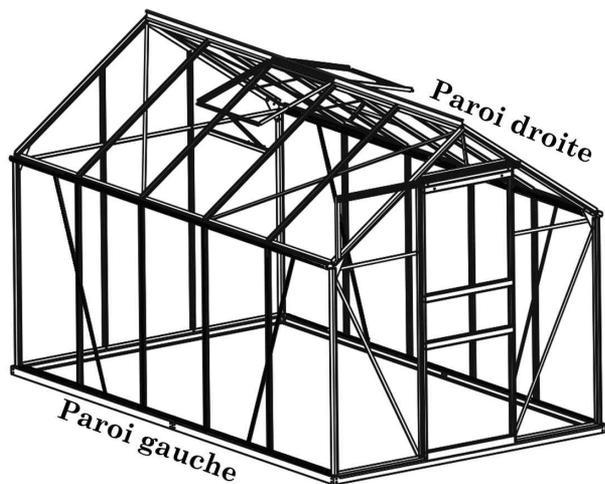




Mise en place des bouchons

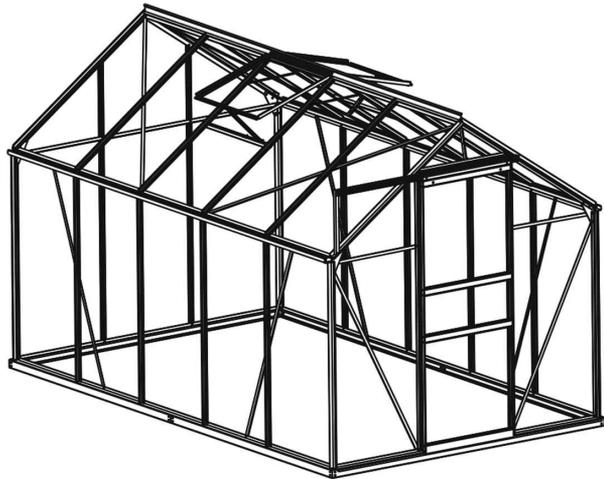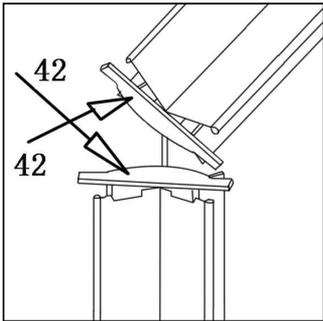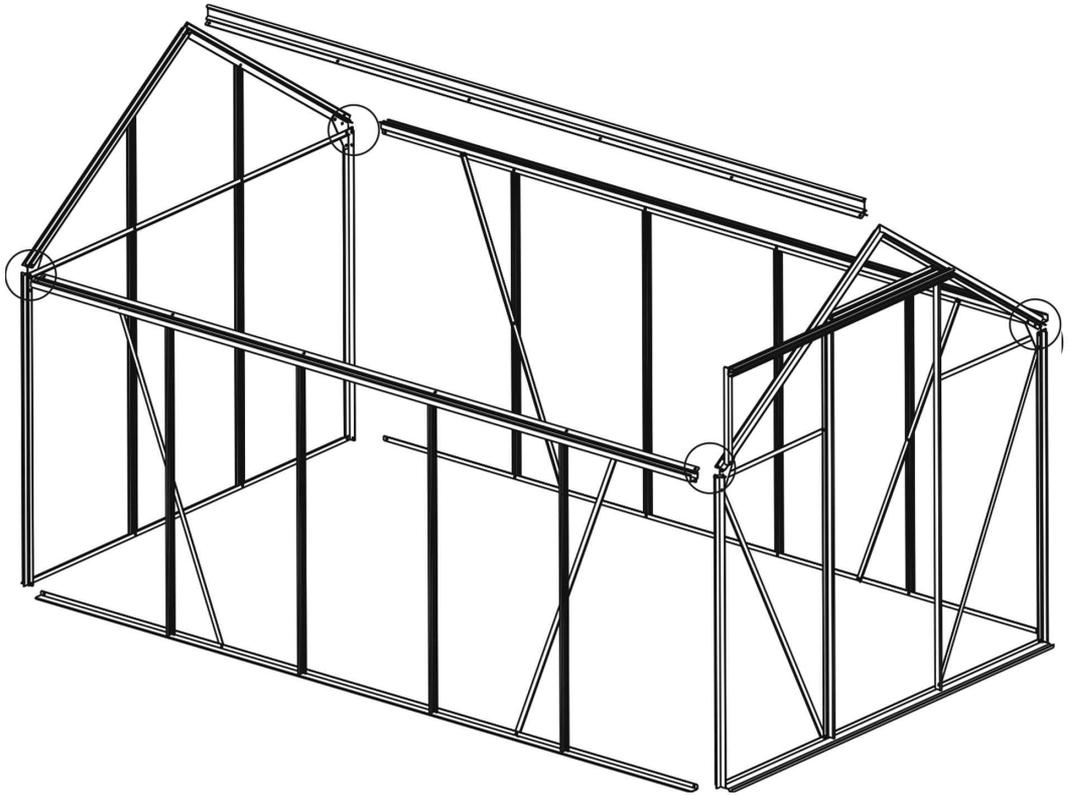


Assemblage des parois et mise en place du toit

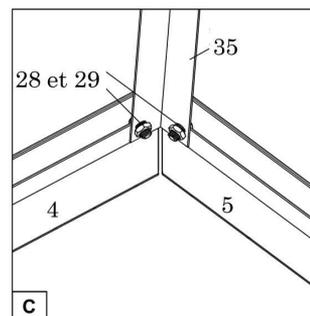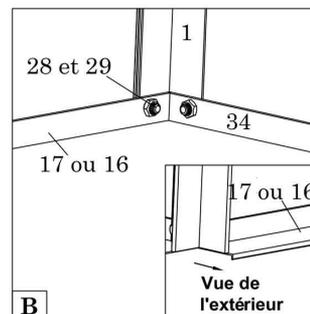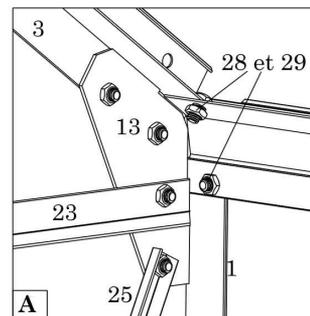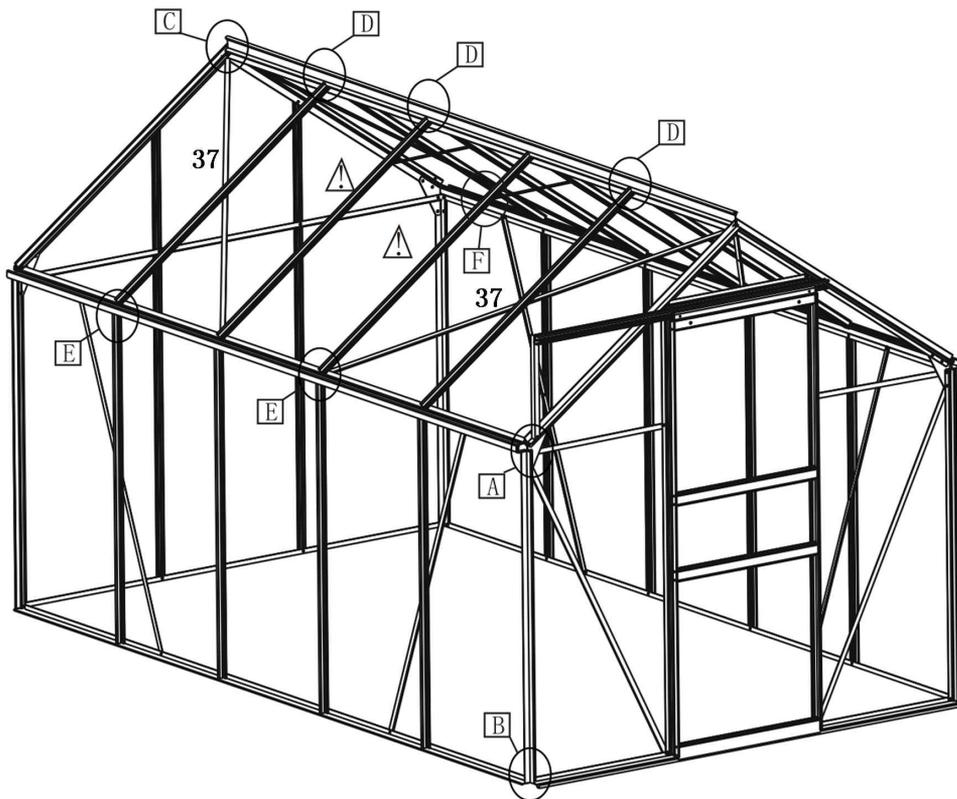


toutes les vues sont d'intérieur

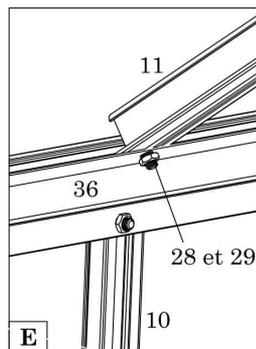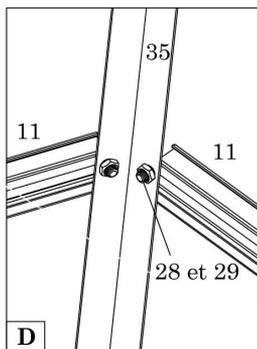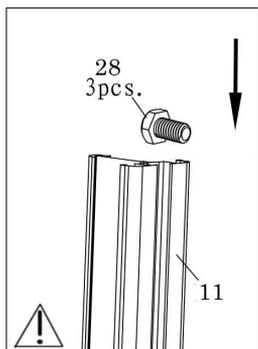





⚠ Attention : glissez des vis dans le profile 11 pour le support de la lu

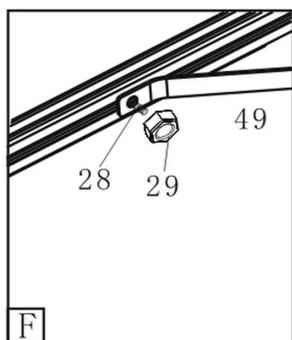





Liaisons et toit

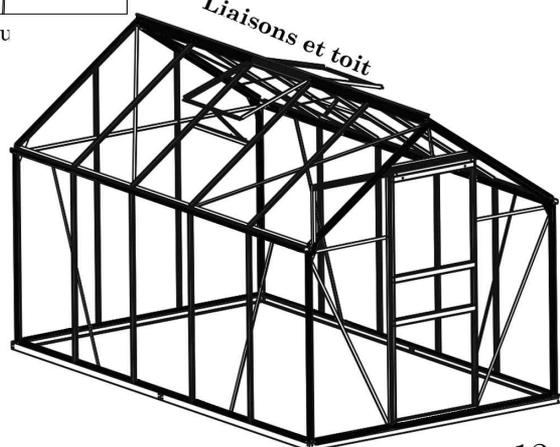




Mise en place de la lucarne

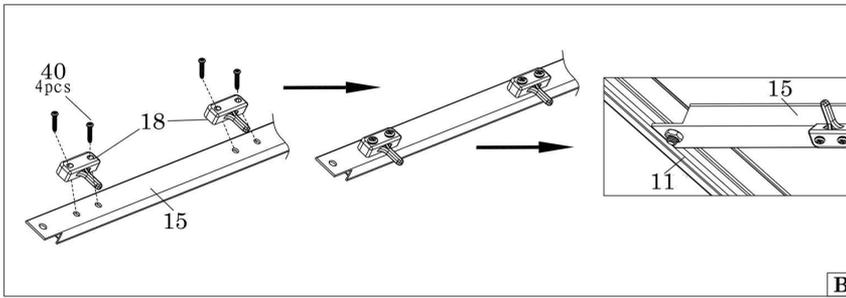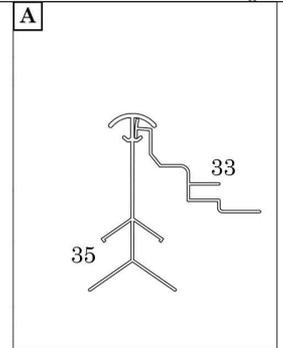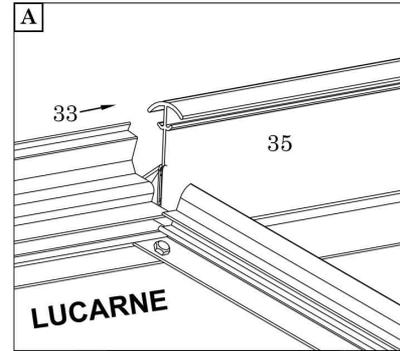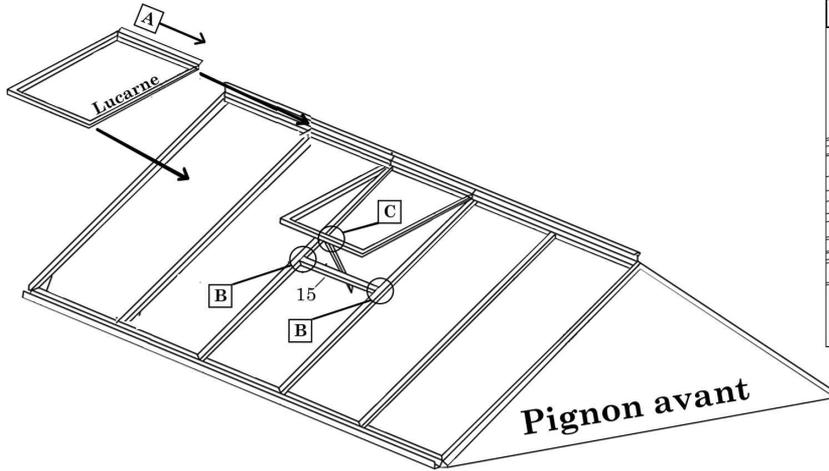

Toutes les vues sont de l'intérieur

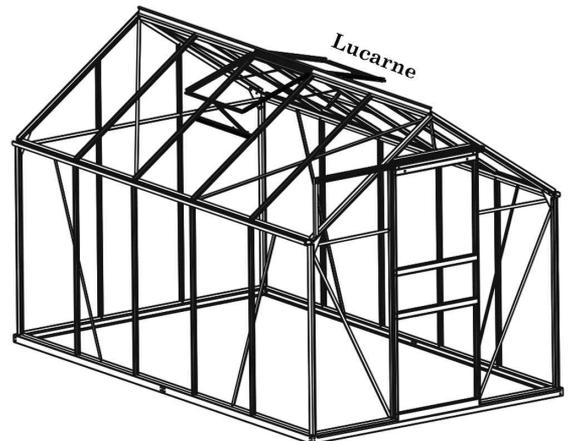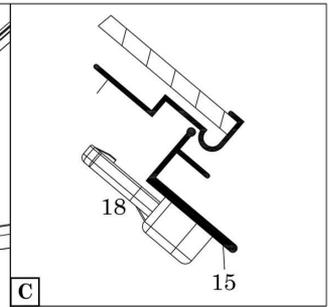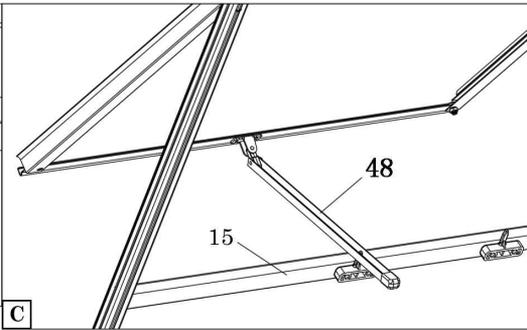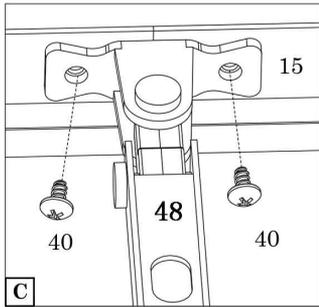

Mise en place du polycarbonate

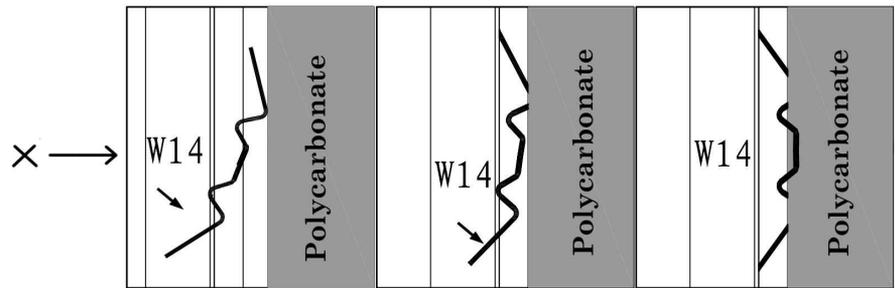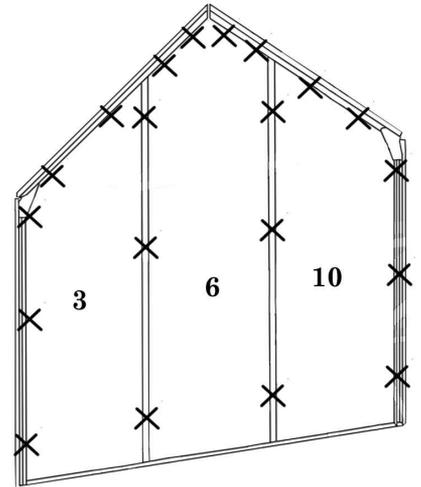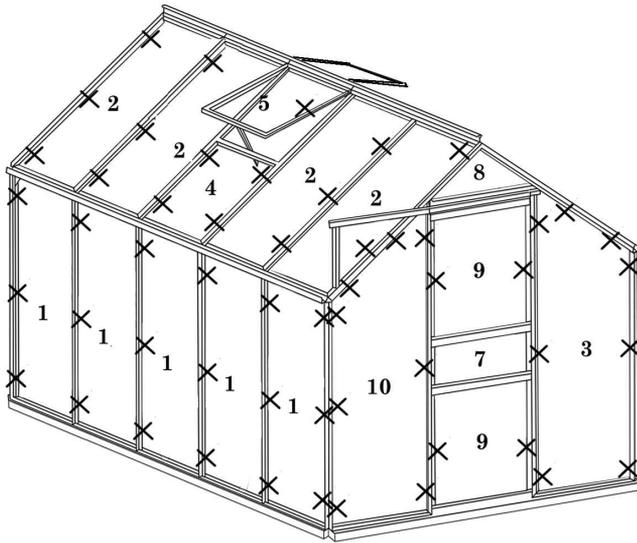


Attention

L'une des faces des panneaux en polycarbonate est recouverte d'un film blanc.



Il s'agit de la face traitée anti-UV.

Positionnez cette face vers l'extérieur puis retirez le film blanc.

| | | |
|----|----------|------|
| 1 | 605x1210 | 10 X |
| 2 | 605x1130 | 8 X |
| 3 | 605x1660 | 2 X |
| 4 | 605x590 | 2 X |
| 5 | 600x549 | 2 X |
| 6 | 605x1872 | 1 X |
| 7 | 610x224 | 1 X |
| 8 | 615x232 | 1 X |
| 9 | 610x602 | 2 X |
| 10 | 605x1660 | 2 X |

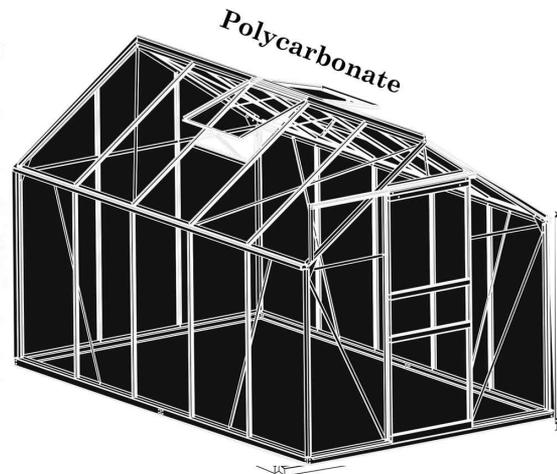

Montage de la base

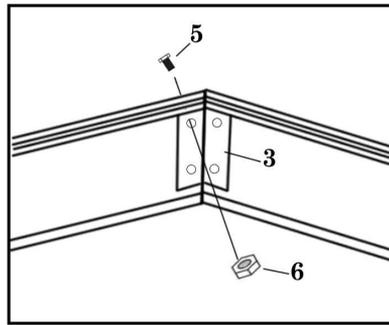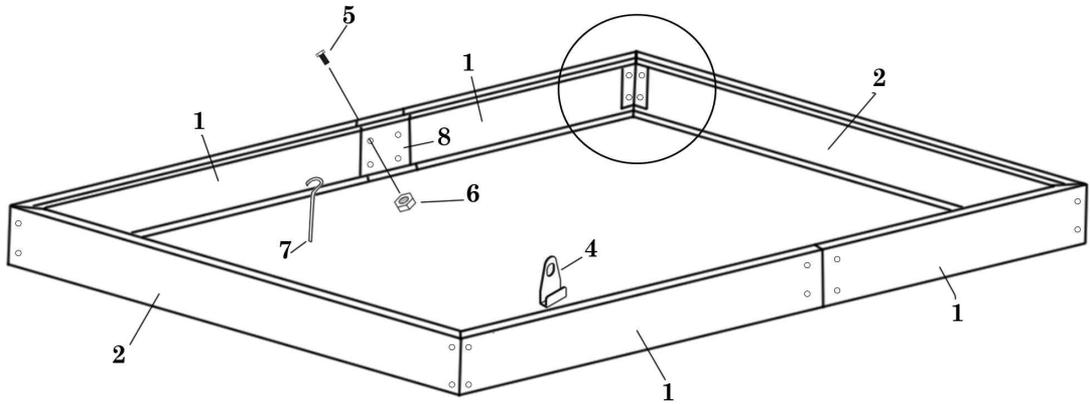

| | | |
|---|---|-------|
| 1 |  | 4pcs |
| 2 |  | 2pcs |
| 3 |  | 4pcs |
| 4 |  | 20pcs |
| 5 |  | 24pcs |
| 6 |  | 24pcs |
| 7 |  | 10pcs |
| 8 |  | 2pcs |

