




**NOTICE DE MONTAGE COLONNES ROMAINES de 330 à 2000 litres
avec COLLECTEUR ECO (robinet laiton en option)**

ATTENTION ! A NE PAS FAIRE SOUS PEINE D'ANNULATION DE GARANTIE :

- Ne jamais percer ou enlever le couvercle pour faire pénétrer la descente de gouttière directement dans la cuve.
- Ne jamais percer la colonne avec un couteau, un cutter ou une mèche de perceuse ; utiliser une scie-cloche.
- Ne jamais utiliser comme socle des parpaings, des planches ou autres ; laisser la colonne sur une surface plane.

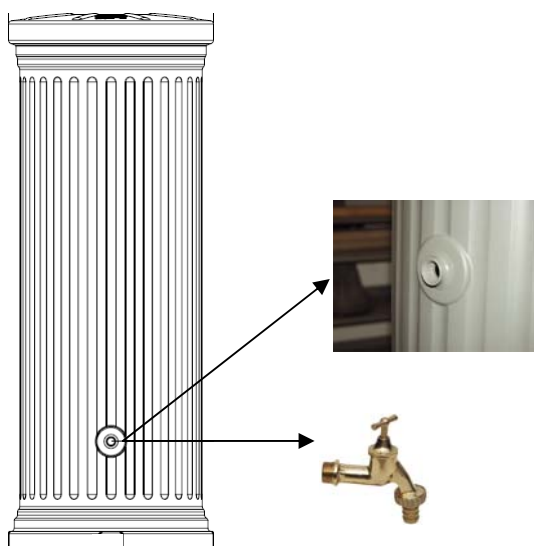

Robinet laiton (en option)

Dévissez tout d'abord le bouchon sur le filetage moulé. Puis collez un morceau du ruban de téflon sur le filetage du robinet. Et vissez le robinet.

Zones de perçage
Surfaces plates sur les côtés




Collecteur ECO

Marquez la gouttière aux endroits souhaités et faites deux coupes franches horizontales. Pour les gouttières DN 100 et DN 80 faites une coupe de 200 mm.

Perçage pour collecteur

Percez la colonne avec une **scie-cloche** au Ø du joint livré avec le collecteur, à l'endroit prévu à cet effet. Installez le joint à lèvre (cf. notice de montage des colonnes). Branchez ensuite le tuyau et placez le de façon à ce qu'il sorte à l'horizontal entre la colonne et le collecteur.

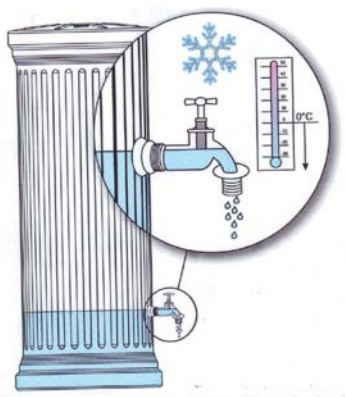

Mise en hivernage

Placer le collecteur filtrant en position hiver, puis laissez le robinet ouvert. L'eau restant entre le robinet et le fond du réservoir ne peut en aucun cas le détériorer en hiver.